SLA.492 Balance Blox
SLA.497 Quad Blox
SLA.493 Upgrade Kit

Thank you for your purchase of the Slackers™ BALANCE BLOX™! This product was engineered to provide safe & fun balancing activities for children up to 125 LBS (56 kg). For best and safe results, please read instructions carefully when installing and using your Slackers™ BALANCE BLOX™. Read and obey all rules. We are sure this product will provide you with years of fun and enjoyment.

Merci pour votre achat de la Slackers ™ BALANCE BLOX ™! Ce produit a été conçu pour offrir des activités d'équilibrage de sécurité et d'amusement pour les enfants jusqu'à 125 lbs (56 kg). Pour de meilleurs résultats sûrs et, S'il vous plaît lire attentivement les instructions lors de l'installation et l'utilisation de votre Slackers™ BALANCE BLOX ™. Lisez et respectez toutes les règles. Nous sommes sûrs que ce produit vous apportera des années de plaisir et de jouissance.

The contents may vary depending on your product. Expanded kits are setup in the same manner as the base kit, just more components.
Le contenu peut varier en fonction de votre produit. Kits étendues sont configurées de la même manière que le kit de base, à plusieurs composants.

Kit Contains: Le kit contient :

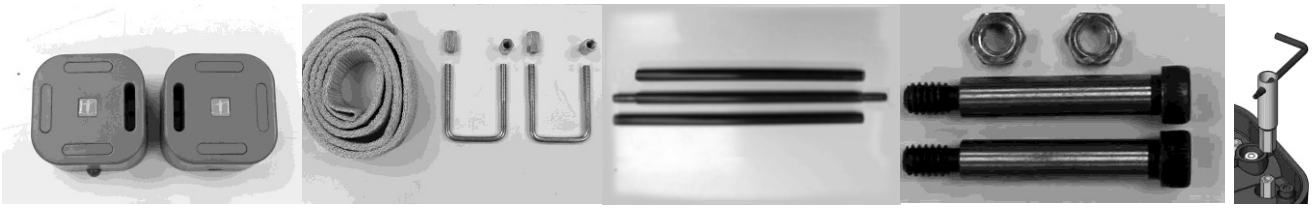

(1,2 or 4) Balance Blox (1,2 ou 4) Solde Blox)	(1 or 4) Slackline, (2 or 8) U-Bolts, (4 or 16) tall nuts (1 ou 4) Slackline,(2 ou 8) U-Boulons, (4 ou 16) grands noix	(1 or 4) Sectional Tube Set (1 ou 4) en coupe Set de métro	(2 or 8) Pole Locking nuts & bolts (2 ou 8) Pôle de blocage des écrous et des boulons	Assembly tool Outil de montage

⚠ WARNING: Choking Hazard-
This product contains small parts. Do not allow children under 3 years of age near the parts or the assembly area.

⚠ AVERTISSEMENT:
Danger d'étouffement
Ce produit contient de petites pièces. Ne pas laisser les enfants de moins de 3 ans près des parties ou la zone d'assemblage.

⚠ WARNING: Adult Assembly Required-
This product should be unpacked and assembled by an adult. Adult supervision required at all times

⚠ AVERTISSEMENT:
Assemblée adultes required-
Ce produit doit être déballé et assemblé par un adulte, y compris le site et la sélection des arbres ainsi que l'attachement sécurisant et bon.

Warranty: 1 year for parts and workmanship
Garantie: 1 an pièces et main-d'œuvre

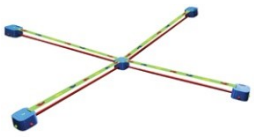

Brand 44 • 4040 Holly Street, Unit 10 • Denver Colorado 80216 • 303.339.0482
www.brand44co.com Balance Blox Instructions 10/23/2014

www.slackersline.com

Product Disclaimer & Notice

The use of Slacklines is inherently hazardous. Poor installation, poor site selection, inadequate user instruction, poor adult supervision or improper use can cause severe injury or death. The installation should only be performed by an adult and in accordance with these instructions. Following the listed items below may help the user avoid unnecessary harm. Adult supervision is required at all times. The instruction manual and any other information shall not be considered adequate instruction for the installation and use of this product. **The buyer and the user of this product assume all risk.**

Responsabilité produit et avis

L'utilisation de Slacklines est intrinsèquement dangereux. Mauvaise installation, le choix du site pauvres, instruction insuffisante des utilisateurs, supervision pauvres adulte ou mauvaise utilisation peut causer des blessures graves ou la mort. L'installation doit être effectuée uniquement par un adulte et conformément à ces instructions. Après les éléments énumérés ci-dessous peut aider l'utilisateur à éviter des dommages inutiles. Supervision d'un adulte est requise en tout temps. Le mode d'emploi et toute autre information ne doivent pas être considérées comme des instructions adéquates pour l'installation et l'utilisation de ce produit.

L'acheteur et l'utilisateur de ce produit assument tous les risques.

BE SAFE! - ALWAYS FOLLOW THESE RULES

- Not recommended for children under three (3) years of age.
- Maximum child weight 125lbs (56 kg). ***WARNING:*** Any person using the Balance Blox™ in excess of 125 LBS (56 kg) may damage the set!
- Children should wear suitable shoes (tennis or other athletic shoe).
- Make sure everything is installed correctly and check for wear before each use.
- If worn or damaged parts are found, contact Brand 44 for replacement parts – DO NOT substitute with other, non-Brand 44 parts or failure resulting in injury may result.
- Only one child on the Balance Blox™ slackline or two children on the Quad Blox at a time.
- Never use the Balance or Quad Blox™ when it is wet or if outdoors, if there is rain or lightning in the area.

BE SURE! - TOUJOURS SUIVRE CES REGLES

- Non recommandé pour les enfants de moins de trois (3) ans.
- £ 125 de poids de l'enfant (maximum 56 kg). AVERTISSEMENT: Toute personne utilisant la balance Blox ™ dans plus de 125 lbs (56 kg) peut endommager l'appareil!
- Les enfants devraient porter des chaussures adaptées (de tennis ou autres chaussures de sport). Assurez-vous que tout est installé correctement et vérifier l'usure avant chaque utilisation.
- Si les pièces usées ou endommagées, il communique avec la marque 44 de pièces de rechange - ne pas se substituer à d'autres, non-marque 44 pièces ou une panne suite à des blessures peuvent en résulter.
- Seul un enfant sur la slackline Balance Blox ™ ou deux enfants sur le Quad Blox à la fois.
- Ne jamais utiliser la Balance ou Quad Blox ™ quand il est mouillé ou si à l'extérieur, s'il ya pluie ou la foudre dans la région.

CHOOSING THE BALANCE OR QUAD BLOX™ SET UP LOCATION

Select an open area, free of any furniture or other hard objects. The floor should be level and smooth. If you can place some gym mats (not included, but can be purchased at any sporting goods or dance supply store) or other soft mats or carpets, that will help prevent injury from any accidental falls from the line. You can also use short grass areas outside. NOTE: **USER ASSUMES ALL RISKS ASSOCIATED THE USE OF THIS PRODUCT.**

Le choix de la BALANCE OU QUAD BLOX ™ SET UP LOCATION

Sélectionnez un espace ouvert, libre de tout mobilier ou d'autres objets durs. Le sol doit être de niveau et lisse. Si vous pouvez placer des tapis de gymnastique (non inclus, mais peuvent être achetés à des articles de sport ou de danse magasin d'alimentation) ou d'autres tapis mous ou des tapis, qui aidera à prévenir les blessures causées par des chutes accidentelles de la ligne. Vous pouvez également utiliser les zones d'herbe courte extérieur. REMARQUE**: L'utilisateur assume tous RISQUES LIÉS À L'UTILISATION DE CE PRODUIT.**

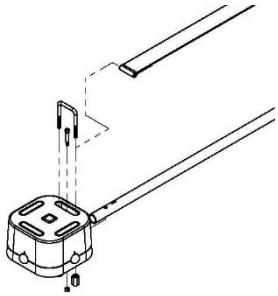

ASSEMBLY INSTRUCTIONS Instructions de Montage

FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULL. Check parts for any wear or damage. Replace worn or damaged parts- USE ONLY Brand44 PARTS!
SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ATTENTION. Vérifier les pièces pour toute usure ou des dommages. Remplacer les pièces UTILISATION usé ou endommagé SEULEMENT Brand44 pièces!

Assembling the Pole l'assemblage de la perche

Figure 2

Number of pole sections may vary.
Nombre de sections de pôles variable.

Assemble the pole by inserting the two swaged ended poles into the single, unswaged section (Figure 2)
Assemblez le poteau en insérant les deux pôles terminés sertis dans la section unique, unswaged (Figure 2)

Attaching the Pole Fixation du pôle

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Insert the pole with the hole side up into the Balance Blox™ as shown in Figure 3. Drop a bolt into the hole in the pole as shown in Figure 4 and secure the bolt with a nut as shown in Figure 5. Tighten the nut using the assembly tool shown in Figure 6. Then repeat for the other end.

Insérez le pôle avec le côté du trou vers le haut dans la Balance Blox ™ comme le montre la figure 3 Chute d'un boulon dans le trou dans le poteau, comme illustré à la figure 4 et fixez le boulon avec un écrou comme indiqué sur la Figure 5 Serrer l'écrou à l'aide l'outil de montage illustré à la figure 6 Puis répétez l'opération pour l'autre extrémité.

Attaching the Slackline Fixation de la Slackline

Figure 7

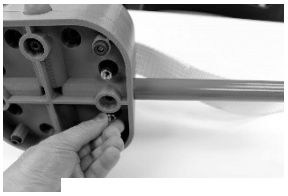

Figure 8

Finished Balance Blox™

2 loops on each end
2 boucles à chaque extrémité

Insert the U-Bolt through the slackline loop and push it down into the holes in the oval hole of the block as shown in Figure 7. Secure with the long nuts giving only a couple twists Figure 8. Repeat at the other end. When you have both ends completed you may start tightening the slackline by tightening the U-Bolts using the Assembly Tool provided. **DO NOT OVERTIGHTEN – IT MAY DAMAGE THE PRODUCT.**

Insérez le U-Bolt à travers le slackline et pousser vers le bas dans les trous dans le trou ovale du bloc comme le montre la Figure 7 sécurisé avec les écrous longs donnant seulement quelques rebondissements Figure 8 Répétez de l'autre côté. Lorsque vous avez deux extrémités fois terminé, vous pouvez commencer à resserrer la slackline en serrant le U-Boulons aide de l'outil fourni Assemblée. **NE PAS TROP SERRER - IT peut endommager le produit.**

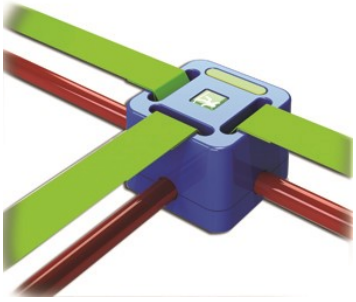

Repeat the process for Quad Blox or expansion kit components.

Répétez le processus pour Quad Blox ou d'expansion composants du kit.

Tightening and Adjusting

YOUR BALANCE BLOX™: READ CAREFULLY! FAILURE TO DO SO MAY RESULT IN SERIOUS DAMAGE TO YOUR BALANCE BLOX! DO NOT OVERTIGHTEN! Maximum Weight on the Balance Blox™ is 125 LBS (56 kg). Start by tightening one Balance Blox™ side first. TO TIGHTEN-Using your blox tool, start tightening each of the tall nuts approx. ½ of the way inside the nut (you can check this by looking down inside the tall nut and observing the progress of the U-Bracket threads). Now do the same to the other blox and U-Bracket and tighten it ½ of the way up. Now you are ready to fine tune your Balance Blox™ slackline. Place a 125 LBS test weight (DO NOT EXCEED 125 LBS) on the center of the slackline-Note: The test weight contact point on the slackline should be at least spread over 8 inches(length) of the slackline. If the slackline touches the metal pole you will need to tighten it. DO NOT OVER TIGHTEN OR DAMAGE WILL OCCUR. Start fine tuning by turning each set of four tall nuts two full turns at time ONLY! Then retest with your test weight. Repeat until the slackline is just off ¼ of an inch (not touching) the metal pole with test weight on the middle of the line. NOTE: Over time and use, your slackline will stretch, again follow the fine tuning instructions to adjust your line. **When needed move the U-Bracket to the next stitched loop on one end or the other end of the slackline.**

Serrage et l'ajustement Serrage et l'ajustement



Votre solde BLOX ™: LIRE ATTENTIVEMENT! PANNE DE LE FAIRE PEUT causer de sérieux dommages à votre solde BLOX! NE PAS TROP SERRER! Poids maximum sur la balance Blox ™ est de 125 lbs (56 kg). Commencez par serrage d'un côté la balance Blox ™ abord. POUR SERRER-aide de votre outil de blox, commencer à resserrer chacune des hautes noix environ. ½ du chemin à l'intérieur de l'écrou (vous pouvez le vérifier en regardant vers le bas à l'intérieur du grand écrou et d'observer les progrès des discussions U-Bracket). Maintenant, faites la même chose pour l'autre blox et U-Bracket et serrer la moitié du chemin. Maintenant, vous êtes prêt à affiner votre slackline balance Blox ™. Placez un poids de 125 de test LBS (ne pas dépasser 125 LBS) sur le centre de la slackline-Note: Le point de contact de poids de test sur la slackline doit être au moins, réparties sur 8 pouces (longueur) de la slackline. Si la slackline touche le poteau de métal, vous devrez serrer. Ne serrez pas trop OU DOMMAGES se produira. Lancer un réglage fin en tournant chaque ensemble de quatre écrous de deux tours complets de hauteur à temps SEULEMENT! Puis recommencer avec votre poids de test. Répétez jusqu'à ce que la slackline est juste à côté de ¼ de pouce (pas toucher) le poteau de métal avec un poids de test sur le milieu de la ligne. REMARQUE: Avec le temps et l'utilisation, votre slackline s'étendra, à nouveau suivre les instructions de réglage fin pour ajuster votre ligne. **En cas de besoin de déplacer le support en U pour la prochaine boucle cousue sur une extrémité ou l'autre extrémité de la slackline.**

Using the Balance or Quad Blox™

When kids are first using it, follow these simple suggestions: Assist them by having them hold their arms above their head. Then, by taking one of their hands with yours, walk them across the line. Repeat until they are comfortable with letting go of your hand. Remember: The proper way to balance is to have your arms above your head! Have them play a game on the line: have them count out loud how many steps they can take without falling off. This way they can have fun increasing their steps along the line and will encourage them to keep their balance longer.

Utilisation de la Balance ou Quad Blox ™

Quand les enfants sont d'abord l'utilisent, suivez ces simples suggestions: Aidez-les en leur faisant tenir leurs bras au-dessus de leur tête. Puis, en prenant l'un de leurs mains avec le vôtre, marcher entre eux à travers la ligne. Répétez jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise avec lâcher de votre main. Rappelez-vous: La bonne façon d'équilibrer est d'avoir vos bras au-dessus de votre tête! Demandez-leur de jouer à un jeu sur la ligne: les faire compter à haute voix le nombre de mesures qu'ils peuvent prendre sans tomber. De cette façon, ils peuvent avoir du plaisir en augmentant leurs étapes le long de la ligne et les encourager à garder leur équilibre plus.

Maintenance

SAFETY FIRST! CHECK YOUR BLOX BEFORE EACH USE. Use only Brand 44 replacement parts. DO NOT OVERTIGHTEN! Inspect all parts regularly for signs of wear.

⚠ WARNING: Check Frequently-
This product has parts that can wear or loosen during use. Tighten all hardware and inspect all components for wear. Replace with only Brand 44 replacement parts.

Maintenance

SÉCURITÉ D'ABORD! VOIR VOTRE BLOX avant chaque utilisation. Utilisez uniquement des pièces de rechange de Brand44. NE PAS TROP SERRER! Inspectez toutes les pièces régulièrement pour des signes d'usure.

⚠ AVERTISSEMENT: Vérifiez Frequently-
Cet appareil contient des pièces qui peuvent s'user ou desserrer pendant l'utilisation. Serrer toute la visserie et inspecter tous les composants d'usure. Remplacer avec seulement Brand 44 pièces de rechange.

The buyer and the user of this product assume all risk.
L'acheteur et l'utilisateur de ce produit assument tous les risques.